I-O DATA

DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

①添付CD-ROMをドライブに挿入します。

パソコンにインストールしてから起動する場合


②[インストールをする]→[オンラインマニュアル]をクリックしてパソコンにインストールします。 ③以下の順に起動します。 [スタート] → [プログラム(すべてのプログラム)] → [I-O DATA] → [DVD Pro ツールズコレクション for ××××××]→[オンラインマニュアル]

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。 本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 ※×××××は製品名が表示されます。

② [オンラインマニュアルを読む] → [DVR-UEシリーズ] の順にボタンを クリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

内容物を確認しよう






■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに「AAA000000aa」のように印字してあります。 ※Aは英字、Oは数字、aaは英数字となります。

●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。http://www.iodata.jp/regist/ 弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。http://www.iodata.jp/lib/

ACアダプタ(1個)



| IEEE1394ケーブル (6-4ピン、1本)

電源へ



│ │ はじめにお読みください(1枚)

DVD Pro ツールズコレクション

ハードウェア保証書(1枚)

うなぐ ●ドライブをパソコンに接続します。

ws XP/2000でセットアップを行う場合には、管理者権限でログオンしてください。 ①USBまたはIEEE 1394 ケーブルをつなぎます。 2 ACアダプタを本製品 と電源コンセントに つなぎます。 3 電源を入れます。 背面 N : PCの電源に連動せず 常に電源が入った状態になります。 AUTO: PCの電源と連動してドライブの電源が

ON/OFFされます。(電源連動機能)

常に電源が切れた状態になります。

機種によりUSBポートや IEEE 1394ポートの 位置は異なります。

4 パソコンのUSBまたはIEEE 1394ポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用するため、 ドライバをインストールする必要はありません。

.んな時には…

「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。 パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。



- ●AUTOにすると電源連動機能により、起動済みのパソコンに接続す ると電源ランプが点灯します。
- ●本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイスに 接続する必要があります。
- ●本製品を持ち上げるときは、スタンド部分をつかまないでください。 スタンドが外れ、本製品が落下する危険があります。

【電源連動機能】とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。 ただし、添付のケーブルを使用し、ドライブの電源がAUTOの状態の時のみ有効です。 この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。 また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省け

※複数台のIEEE 1394機器をデイジーチェーン接続でお使いの場合など、 環境によっては本製品の電源連動機能が働かない場合があります。

【縦置きにする場合】

イジェクトボタン側の専用スタンドを矢印の方向にまっすぐ取り外します。 斜めに取り外した場合、スタンドの凸部分が取れてしまうことがあります。



2 図の位置に 1で取り外したス タンドを取り付けます。 イジェクトボタンが上にくるよ うに取り付けてください。



確認する ●本製品が正常に使えるかを確認します。

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。 アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。

追加された アイコン

■Windows XPの場合



■Windows XP以外の場合



Windows 2000/Meでお使いの場合

DVD-RAMドライバーのインストール後は、リムーバブルアイコンが追加されます。 DVD-RAMを使用するときは、このアイコンを使います。




んな時には…

アイコンが追加されていない

- ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ●本製品の接続をご確認ください。
- ●接続するポートを変えてみてください。 (ハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。)

USB接続時にデバイスマネージャで本製品に「?」が付く

Windows Meでお使いの場合は、本製品をつないだ状態でデバイスマネージャを確認すると、本 製品(USB 大容量記憶装置デバイス)に「?」マークが付いている場合がありますが、これは本製 品の仕様によるものであり、問題無くお使いいただけます。

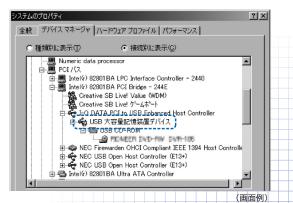

DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。

用途に応じてインストールしてください。※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ALL CONTROL OF THE CO		
社名	ソフトウェア名	用。途
Ulead	DVD MovieWriter 3 SE (With VR) for I-O DATA	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。 DVDプレーヤーソフト「 Ulead DVD Player 」も同時にインストールされます。
Ulead	VideoStudio おまかせモード	映像と音楽を選択するだけの簡単操作で自動的にテーマに沿った ビデオクリップを作成できるソフトウェアです。
В.Н.А	B'Recorder BASIC BASIC BASIC	データライティングソフト。 データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。 ※他のデータライティングソフトやバケットライトソフトがインストールされている場合には、 本ソフトウェアをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
В.Н.А	B³ CLiP	パケットライトソフト。 DVD+RW/-RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 ※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、 本ソフトウェアをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
B.H.A	DVD-RAMドライバー	DVD-RAMにデータを書き込む際にインストールしてください。 *Windows 2000でIEEE 1394接続の場合は、下記を参照し、DVD-RAMドライバーの 追加インストールを行ってください。
I-O DATA	EasySaver LE	データバックアップソフト。 あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。
Ulead	Ulead Photo Explorer 8.5s	デジカメ画像の取り込みから整理、そして簡単な補正まで、静止画を 効率良く管理するためのソフトウェアです。
Adobe	AcrobatReader	PDF文書ファイル閲覧ソフト。 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。
I-O DATA	見張っトレイ	トレイコントロールユーティリティ。 パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。
I-O DATA	オンラインマニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。
※DiractY のがインフトールされていない理情では R's Recorder COLD RASIC Ver 7のインフトール時に DiractY のが自動的にインフトールされます		

※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- ② 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。

自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。

- 3 [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。 インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが 自動的に入力されます。

シリアル番号/CD-Key

GOLD BASIC :

B's CLiP:

5 メニュー画面を終了するには [Exit] ボタンをクリックします。



Windows 2000でIEEE 1394接続でお使いの場合

Windows 2000でIEEE 1394接続の場合は、左記手順でDVD-RAMドライバーをインストール後、引き続きDVD-RAMドライバーの追加インストールを行ってください。

- [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。
- 2 [ハードウェア] タブをクリックし [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
- ③ [DVD/CD-ROMドライブ] の下の [I-O DATA CD-RW v1 IEEE 1394 SBP2 Device] をダブルクリックします。



- ❹ [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。
- ⑤ [次へ] ボタンをクリックします。
- [このデバイスの既知の…]を選択し[次へ]ボタンをクリックします。
- [DVD-RAM デバイス] と表示されているドライバを選択し、[次へ] ボタンを クリックします。



[3] 「完了」ボタンをクリックします。

インストール後、デバイスマネージャにある [記憶域ボリューム] の下に [汎用ボリューム] が追加されていることを確認してください。 ([DVD/CD-ROMドライブ] の下には、[I-O DATA CD-RW v1 IEEE 1394 SBP2 Device] と表示されます。)



ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

●B's Recorder GOLD、B's CLiPのオンラインマニュアル

[スタート]メニューの[B.H.A] に登録されます。

●DVD MovieWriter 3 SE for I-O DATAのオンラインマニュアル

[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 3 SE]に登録されます。



注意 B's Recorder GOLD BASIC Ver.7、B's CLiP6を使用する際のご注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの [B.H.A]内に登録されます。

- [B.H.A]内に登録されます。●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗
- する場合があります。 ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」 メニューの「情報」を選択してください。
- エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を 選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により 最後のセッションの容量しか表示されません。
- ●2層DVD+Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- ●2層DVD+RメディアにB's CLiPで書き込みを行った場合、 他のドライブで読み込むことはできません。
- ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。

また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

- ●いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを 行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」 と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP」 と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、 必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。
- (一度、B's CLIPで使用したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)
- ●一度B's CLiPでフォーマットしたDVD±RW、CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、B's Recorder GOLDやB's Eraseでいったん標準消去してから、B's CLiPで再フォーマットしてください。
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。 (ドライブによって機能の名称が異なります。)

《B's Recorder GOLDの場合》

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、 "転送速度エラー回避機能"をONにしてください。

※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意

B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブ*の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。

- ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせくだ さい。
- P ●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDブレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。
- ●DVD±R/RWメディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。書き込み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでください。手がはさまれる危険性があります。



Ulead DVD Playerを使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

┗ オンラインマニュアルを見る

オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

●インストールした場合 (インストール方法については、[4.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。) [スタート] → [プログラム (すべてのプログラム)] → [I-O DATA] → [DVD Pro ツールズコレクション for $\times\times\times\times\times\times$ *] → [オンラインマニュアル] を順にクリックしてください。 $\times\times\times\times\times\times$ は本製品の製品名が表示されます。

●CDから見る場合

- ① 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ([Menu.exe])を起動してください。
- ② 「オンラインマニュアルを読む] → [DVR-UEシリーズ] ボタンを順にクリックします。



オンラインマニュアルを見る際のご注意

Windows XPにService Pack 2がインストールされた環境では、 下のメッセージが表示される場合があります。

[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。

⇒オンラインマニュアルが表示されます。





[いいえ] ボタンをクリックした場合

多考下の画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。⇒オンラインマニュアルが表示されます。

